

WHIRLWANNEN

mauersberger ®
acryl · mineral · pool



BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT

Allgemeine Hinweise	2 - 3
01. Sicherheitshinweise	2
02. Medizinische Hinweise.	2
03. Warum einen Pool von Mauersberger?	2
04. Whirlsysteme	3
05. Technische Hinweise.	3
06. Inbetriebnahme	3
System BALANCE BASIC	4
System BALANCE FLÜSTER	6
System BALANCE MILK.	8
System THERAPIE	10
System THERAPIE CIRCULAR	12
System THERAPIE RÜCKEN & FUSS	14
System ENERGY FLÜSTER	16
System ENERGY 1	18
System ENERGY KOMFORT.	20
System PRICKLES	22
Optionen und Zubehör.	24 - 28
07. Zusatzheizung, Nachspülanlage, Farblicht, Panel mit Whirlprogrammen.	24
08. Desinfektion	25
09. Badezusätze	26
10. Störungen	27
11. Ablaufstopfen für Wassersysteme bei Bodenansaugung reinigen und einsetzen	28



PREISTRÄGER
Großer Preis des
MITTELSTANDES

ALLGEMEINE HINWEISE

01. Sicherheitshinweise

- Die Bedienungsanleitung ist vom installierenden Fachbetrieb bzw. vom Eigentümer/Nutzer den nachfolgenden Eigentümern/Nutzern zur Verfügung zu stellen.
- Die Montage (Sanitär und Elektro) darf nur von einem zugelassenen Fachbetrieb vorgenommen werden, welcher einen Nachweis erbringen kann, dass er über die nationalen Sicherheitsbestimmungen informiert ist.
- Im Bereich des Whirlpools dürfen sich keine Steckdosen befinden und keine elektrischen Geräte betrieben werden, da es bei Kontakt mit Wasser zu lebensgefährlichen Stromschlägen kommen kann.
- Der Whirlpool darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen sowie geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt werden. Es sei denn, diese werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihren Anweisungen, wie der Whirlpool zu benutzen ist. Dies gilt auch für Reinigung und Benutzerwartung. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Öffnungen des Whirlpools dürfen nicht verstopft, zugehalten oder verschlossen werden.
- Der Whirlpool darf nur zur Körperreinigung und Whirlbaden von Personen genutzt werden, nicht zur Reinigung von Tieren oder Gegenständen.
- Die Anforderungen der DIN VDE 0100 - 701 in Ihrer jeweils aktuellsten Version, sind bei der Installation der mauersberger Whirlwanne zu beachten. Besonders die darin enthaltenen Bestimmungen zu Anschluß, Schutzschalter, Schutzpotentialausgleich, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung sowie Schutzbereiche.

02. Medizinische Hinweise

- Genießen Sie das Whirlbad. Die wohltuende Wirkung des Wassers hat grundlegende Bedeutung für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Dank seiner Eigenschaften wirkt es sich heilsam auf den gesamten Körper aus.
- Warmes, sprudelndes Wasser entspannt Sie körperlich und geistig, vertieft die Atmung und lässt den Alltagsstress abgehen. Biorhythmisch gesehen, ist die entspannendste Badezeit gegen 20.00 Uhr. Bei einer Wassertemperatur von 36 °C sollten Sie nicht länger als 20 min whirlen, bei 38 °C nur 10 min.
- Grundsätzlich kann jede Person whirlen:
 - Personen, welche jedoch Herz-Kreislauf-Probleme und/oder Erkrankungen der Beinvenen (Krampfadern, Thrombose) haben, sollten vorab ihren Arzt befragen.
 - Bei Erkältungen, Infektionskrankheiten, offenen Wunden und Entzündungen sollten Sie nicht whirlen.
 - Beim Ausstieg aus der Wanne kann es zu Gleichgewichtsstörungen kommen. Sollten Sie dazu neigen, vermeiden Sie das plötzliche Aufstehen. Wählen Sie eine niedrigere Wassertemperatur bzw. lassen Sie sich eine Ein- bzw. Ausstiegshilfe anbringen.

03. Warum einen Pool von Mauersberger ?

Man sollte das finden „...was man liebsten macht – und das dann besser machen als die anderen.“

Wir sind stolz auf die Fähigkeiten, die wir uns im Laufe der Jahre erarbeitet haben und die wir konsequent weiterentwickeln.

- Jeder Whirlpool von -mauersberger- wird einzeln in unserer Manufaktur hergestellt. Egal wie Ihre Wünsche ausfallen – wir fertigen nach Ihren individuellen Bedürfnissen
- -mauersberger-Whirlpooldüsen sind superflach und ergonomisch in der Wannenform positioniert.
- Alle Tastaturen besitzen ein klares, optisches Design und sind leicht verständlich. Die sanfte Tasterbeleuchtung unterstützt den Bedienkomfort.
- -mauersberger-Whirlwannen sind ein ehrliches, deutsches Produkt. Geprüft durch den TÜV Rheinland, erfüllen sie alle Sicherheitsnormen.
- Sie erhalten ein Prüfprotokoll zur Sicherheitsprüfung ihres Pools.
- -mauersberger-Whirlpools sind „extrem leise“. Das Zertifikat der unabhängigen Prüfung durch das Fraunhofer Institut bescheinigt uns die Einhaltung der deutschen Schallschutznorm Din 4109 bzw. bei einigen Systemen die Anforderungen nach SSTIII.
- Wir verwenden zur Fertigung der Whirlwannen fast ausschließlich PE-Schläuche und Rohre, welche mikrobiologisch geprüft und nach DVGW W270 zertifiziert sind.
- Unsere Whirlwannen besitzen standardmäßig eine Verstärkung des Wannenrandes für zusätzliche Stabilisierung.

ALLGEMEINE HINWEISE

04. Whirlsysteme



Die System-Gruppe BALANCE steht für unsere Air-Pools. Feine Luftblasen werden durch flache Düsen im Bodenbereich in die Badewanne geblasen. Dies erzeugt eine sanfte Massage, wobei auch hier mit dem entsprechenden Druck stärkere Massagen erreicht werden können. Die Massage mit Luftblasen verbessert das Hautbild, natürliche Bade-Meersalze werden intensiv von der Haut aufgenommen.



Die System-Gruppe THERAPIE steht für unsere Jet-Pools. Das Wasser wird durch eine Pumpe angesaugt und über seitliche Jetdüsen und Micro-Jetdüsen im Rücken- oder Fußbereich wieder in den Whirlpool gepresst, so dass ein Massagestrom entsteht. Die Jet-Düsen eignen sich ausgezeichnet für punktuelle Massagen einzelner Körperpartien.



Die System-Gruppe ENERGY ist die Kombination aus den Wirkungen der Systeme BALANCE und THERAPIE. Diese Premiumausstattung bietet ENERGY KOMFORT – ein Pool, der alles hat: regelbare Systeme und Farblicht inklusive.



PRICKLES – das System der Königsklasse unter unseren Whirlpools. Feinste Luftbläschen, geführt von warmen Wasserstrahlen umhüllen sanft Ihren Körper mit dem unvergleichlichen Champagner-Effekt. Prickelnde Wasserstrahlen, sanfte Massagewirkung, Farblicht und Düsensteuerung bereits in der Serienausstattung – das macht Whirlbaden zum Hochgenuss.

05. Technische Hinweise

Trockenlaufsensor

Jede Whirlwanne ist mit einem Trockenlaufsensor ausgestattet, dieser ist ca. 5 - 7 cm über der am höchsten angeordneten Düse an der Außenseite der Wanne angebracht. Sobald der Wasserstand diesen erreicht hat, lässt sich das Whirlsystem einschalten (Luftsysteme und Farblichter gehen auch ohne Wasser). Bei Unterschreitungen schaltet sich das Whirlsystem selbstständig ab.

Nachtrocknung

Alle BALANCE-Luftsysteme (außer Balance Milk System) besitzen eine automatische Nachtrocknung. 20 min, nachdem der Trockenlaufsensor kein Wasser mehr registriert, schaltet sich das Luftsystem für ca. 2 min ein. Dieser Vorgang kann nicht abgebrochen werden (Zwangstroeknung).

Permanente Luftbeimischung

Ein Luftregler beruht auf dem Venturi-Prinzip. Dabei wird dem bestehenden Wasserstrahl Luft zugeführt und somit bekommt dieser mehr Volumen. Umso höher die Drehzahl der Pumpe, desto mehr Luft wird beigemischt. Bei den Systemen PRICKLES wird diese Wirkung bei zugeschaltetem Luftsystem verstärkt, da dort das Gebläse mit Druck Luft einbläst.

06. Inbetriebnahme

Den Pool mit klarem Wasser ausspülen, den Ablauf schließen und die Wanne mit warmem Wasser besetzen, besetzt mit einer Person, bis ca. 5 - 7 cm über die am höchsten angeordneten Düsen füllen bzw. bis Überlauf. Hinweis: Wanne halb voll füllen und hineinsetzen. Durch die Verdrängung ist das Niveau annähernd erreicht! Bei ungenügendem Wasserstand verhindert der eingebaute Trockenlaufschutz die Inbetriebnahme. Sobald die weiße Hintergrundbeleuchtung des Bedienteils zuschaltet, ist der Pool betriebsbereit. Das in die Wanne laufende Wasser füllt erst das Rohrleitungssystem, dadurch kann es einen Moment dauern, bis das Wasser sichtbar in der Wanne stehen bleibt.

BALANCE BASIC

Luft – ganz wie Sie es wünschen



Luftdüse Ø 18 mm

Superflache Luftdüsen im Bodenbereich zeichnen sich durch minimale Aufbauhöhe aus und überzeugen mit soliden, langlebigen Materialien. Der Innenform der Badewanne angepasst, sind die Luftdüsen formschön angeordnet. Durch die stufenlose Regelung der Luftmenge kann der Badende seine individuellen Bedürfnisse einstellen. Ob sanfte oder kräftigere Luftblasen – Sie können selbst entscheiden.

Wirkungen

Durchblutung des gesamten Körpers wird angeregt, starker stimulierender Effekt auf die Lymphbahnen, die Haut und das Bindegewebe.

mauersberger

Technische Änderungen / Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

□ BALANCE BASIC




Touch-Bedienpanel am Wannenrand



Luftsystem

- Erstes Mal drücken: Einschalten
- Zweites Mal drücken: Intervall
- Drittes Mal drücken: Ausschalten

Luftstärke vermindern
(mehrfaches Drücken)

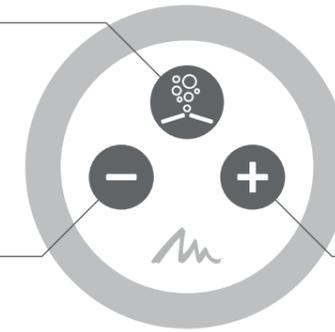

Luftstärke erhöhen
(mehrfaches Drücken)

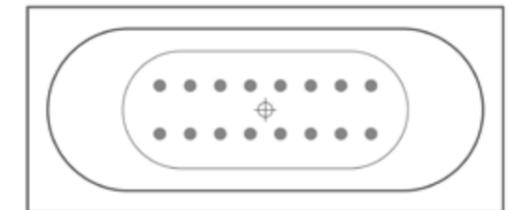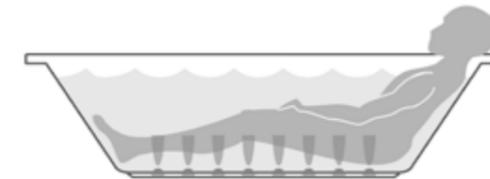

Bei Ausstattung der Whirlwanne mit zusätzlichen Optionen (z.Bsp. Farblichttherapie), sind die Symbole auf der Tastatur ergänzt. Auch das Design der Tastatur kann sich dadurch ändern.

Nachtrocknung des Luftsystems

Die automatische Nachtrocknung wird vom Trockenlaufschutz aktiviert. Ca. 20 min, nachdem kein Wasser mehr in der Wanne registriert wird, schaltet sich das Gebläse für ca. 2 min automatisch ein und trocknet das Luftsystem. Dabei läuft das Gebläse mit maximaler Leistung und kann nicht gestoppt werden.

Achtung: Während des Nachtrocknens bitte keine Tastenfunktion am Taster wählen!

Technische Änderungen / Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

mauersberger

BALANCE FLÜSTER

Luft – vitalisierend



Flüster-Luftdüse Ø 9 mm

Das Luftsystem BALANCE FLÜSTER ist ein einzigartig leiser Airpool, der Ihrem Wunsch nach Ruhe und sanfter Entspannung gerecht wird. Bis zu 24 kleinste Flüster-Luftdüsen im Bodenbereich der Badewanne lassen feinste Luftbläschen im Wasser aufsteigen und bilden ein wohltuend sanftes Massagebild.

Wirkungen

Durchblutung des gesamten Körpers wird angeregt, starker stimulierender Effekt auf die Lymphbahnen, die Haut und das Bindegewebe.

mauersberger 

Technische Änderungen / Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.




BALANCE FLÜSTER



Touch-Bedienpanel am Wannенrand

Luftsystem

- Erstes Mal drücken: Einschalten
- Zweites Mal drücken: Intervall
- Drittes Mal drücken: Ausschalten

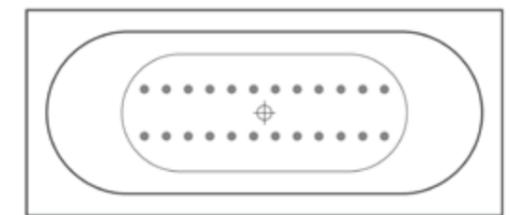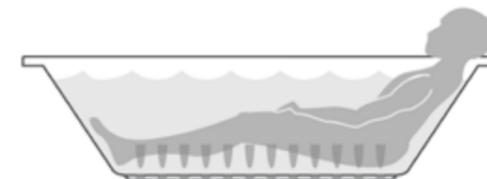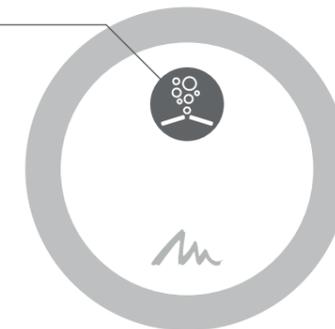

Nachrocknung des Luftsystems

Die automatische Nachrocknung wird vom Trockenlaufschutz aktiviert. Ca. 20 min, nachdem kein Wasser mehr in der Wanne registriert wird, schaltet sich das Gebläse für ca. 2 min automatisch ein und trocknet das Luftsystem. Dabei läuft das Gebläse mit maximaler Leistung und kann nicht gestoppt werden.

Achtung: Während des Nachrocknens bitte keine Tastenfunktion am Taster wählen!

Technische Änderungen / Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

mauersberger 

BALANCE MILK

Die Sauerstofftherapie im Whirlpool



Milkdüse Ø 57 mm

Vitaler und jünger durch das revolutionäre MILK-System, 100 % reines Wasser ohne Zusätze. In knapp zwei Minuten verwandelt sich Ihr Badewasser in eine milchartige Substanz, ganz ohne Badzusätze. Dafür sorgt das revolutionäre Milk-System: Hierbei wird der Sauerstoffgehalt im Badewasser um ein Vielfaches erhöht und der Milch-Effekt entsteht. Eine bessere Versorgung mit Sauerstoff regt die Stoffwechselfunktion der Haut an.

Wirkungen

Durchblutung des gesamten Körpers wird angeregt, starker stimulierender Effekt auf die Lymphbahnen, die Haut und das Bindegewebe. Die Haut wird in einem hohen Maß an Feuchtigkeit versorgt. Nährstoffe werden optimaler aufgenommen und die Regenerierung erfolgt schneller. Im Ergebnis wird die Haut frisch, prall und glatt



BALANCE MILK



Touch-Bedienpanel am Wannenrand

Luftsystem

- Erstes Mal drücken: Einschalten
- Zweites Mal drücken: Intervall
- Drittes Mal drücken: Ausschalten

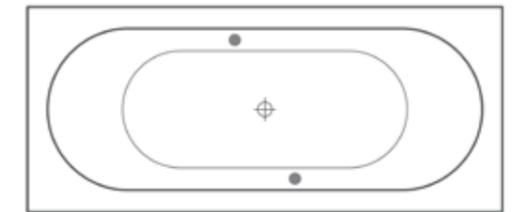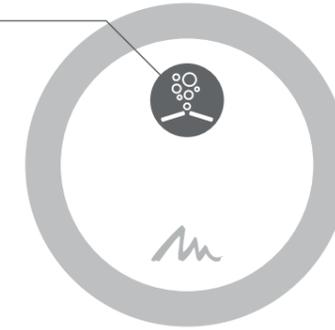

Der Wasserstand muss 5 bis 7 cm oberhalb der am höchsten positionierten Düse sein.

Bei ungenügendem Wasserstand verhindert der eingebaute Trockenlaufschutz die Inbetriebnahme des Whirlpools.

Das Ein-/Ausschalten des Whirlpools erfolgt über das am Wannenrand angebrachten Touch-Bedienpaneel.

Ein kurzes Drücken auf das Symbol löst die Funktion aus.

THERAPIE

Wasserstrahlen für jede Körperpartie



Jetdüse Ø 50 mm



Micro-Jetdüse Ø 28 mm

Das Therapie-System massiert mit warmen Wasserstrahl. Einzelne Körperpartien erhalten somit eine punktuelle Massage. Das bedeutet, dort wo der Massagestrahl auf den Körper trifft, wird massiert. Mit dem serienmäßigen Luftregler können Sie dem Wasserstrahl Luft beimischen, dadurch fühlt sich der Wasserstrahl weicher an. Jet- und Micro-Jetdüsen sind in der Richtung verstellbar. Speziell im Rückenbereich positionierte Micro-Jetdüsen erzielen eine wohltuende Massage Ihres Rückens. Micro-Jetdüsen im Fußbereich ermöglichen eine stimulierende Fußreflexzonen-Massage. Sie entscheiden selbst – die Intensität des Wasserstrahls lässt sich über das Bedienpanel regulieren.

Wirkungen

Stimulierender Effekt der Muskulatur, anregende Zirkulation des Kreislaufes, Minderung von Verspannungen, wohltuende Massage der Gelenke.


THERAPIE



Touch-Bedienpanel am Wannенrand


Jetsystem

- Erstes Mal drücken: Einschalten
- Zweites Mal drücken: Intervall
- Drittes Mal drücken: Ausschalten

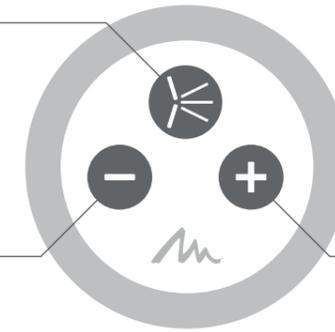

Wassermenge vermindern
(mehrfaches Drücken)

Wassermenge erhöhen
(mehrfaches Drücken)

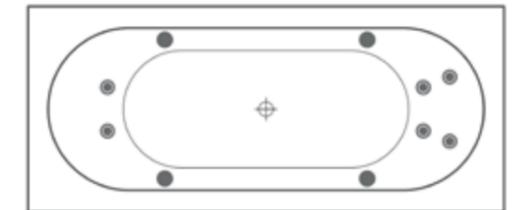

Bei Ausstattung der Whirlwanne mit zusätzlichen Optionen (z.Bsp. Farblichttherapie), sind die Symbole auf der Tastatur ergänzt. Auch das Design der Tastatur kann sich dadurch ändern.

Der Wasserstand muss 5 bis 7 cm oberhalb der am höchsten positionierten Düse sein.

Bei ungenügendem Wasserstand verhindert der eingebaute Trockenlaufschutz die Inbetriebnahme des Whirlpools. Das Ein-/Ausschalten des Whirlpools erfolgt über das am Wannенrand angebrachten Touch-Bedienpaneel. Ein kurzes Drücken auf das Symbol löst die Funktion aus.

THERAPIE CIRCULAR

Wasserstrahlen für jede Körperpartie



Small-Jetdüse für den Rückenbereich Ø 18 mm



Small-Jetdüse für den Fußbereich Ø 18 mm



Jetdüse Ø 50 mm

Das Therapie-System massiert mit warmen Wasserstrahl. Einzelne Körperpartien erhalten somit eine punktuelle Massage. Das bedeutet, dort wo der Massagestrahl auf den Körper trifft, wird massiert. Mit dem serienmäßigen Luftregler können Sie dem Wasserstrahl Luft beimischen, dadurch fühlt sich der Wasserstrahl weicher an. Jet- und Micro-Jetdüsen sind in der Richtung verstellbar. Speziell im Rückenbereich positionierte Micro-Jetdüsen erzielen eine wohltuende Massage Ihres Rückens. Micro-Jetdüsen im Fußbereich ermöglichen eine stimulierende Fußreflexzonen-Massage. Sie entscheiden selbst – die Intensität des Wasserstrahls lässt sich über das Bedienpanel regulieren.

Wirkungen

Stimulierender Effekt der Muskulatur, anregende Zirkulation des Kreislaufes, Minderung von Verspannungen, wohltuende Massage der Gelenke.


THERAPIE CIRCULAR



Touch-Bedienpanel am Wannenrand



Jetsystem

Erstes Mal drücken: Einschalten
Zweites Mal drücken: Intervall
Drittes Mal drücken: Ausschalten

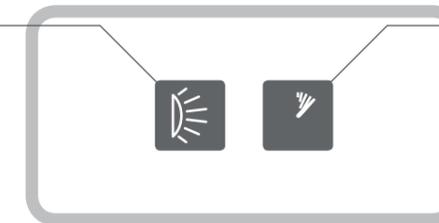

Stoppfunktion Rückendüsen

Erstes Mal drücken:
Zirkulation starten
Zweites Mal drücken:
Zirkulation einfrieren

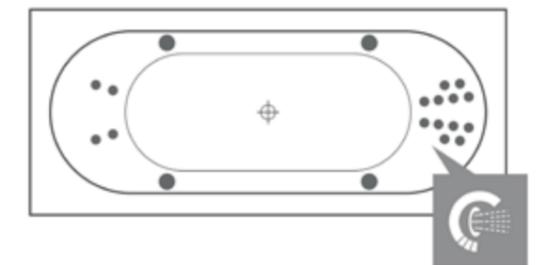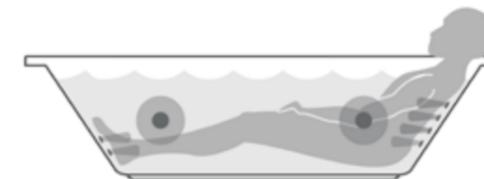

Bei Ausstattung der Whirlwanne mit zusätzlichen Optionen (z.Bsp. Farblichttherapie), sind die Symbole auf der Tastatur ergänzt. Auch das Design der Tastatur kann sich dadurch ändern.

Der Wasserstand muss 5 bis 7 cm oberhalb der am höchsten positionierten Düse sein.

Bei ungenügendem Wasserstand verhindert der eingebaute Trockenlaufschutz die Inbetriebnahme des Whirlpools. Das Ein-/Ausschalten des Whirlpools erfolgt über das am Wannenrand angebrachten Touch-Bedienpaneel. Ein kurzes Drücken auf das Symbol löst die Funktion aus.

THERAPIE RÜCKEN- & FUSS

Warme Wasserstrahlen für Ihren Rücken



Fontäne-Jetdüse Ø 28 mm

Speziell im Rückenbereich positionierte Fontäne-Jetdüsen erzielen eine wohltuende Massage Ihres Rückens. Fontäne-Jetdüsen im Fußbereich ermöglichen eine stimulierende Fußreflexzonen-Massage. Die Ausstattung der Whirlwanne kann auch einzeln gewählt werden: Rücken- oder Fussritual.

Wirkungen

Stimulierender Effekt der Muskulatur, anregende Zirkulation des Kreislaufes, Minderung von Verspannungen, wohltuende Massage der Gelenke.

mauersberger 

Technische Änderungen / Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.


□ THERAPIE RÜCKEN & FUSS



Touch-Bedienpanel am Wannenrand

Jetsystem

- Erstes Mal drücken: Einschalten
- Zweites Mal drücken: Intervall
- Drittes Mal drücken: Ausschalten

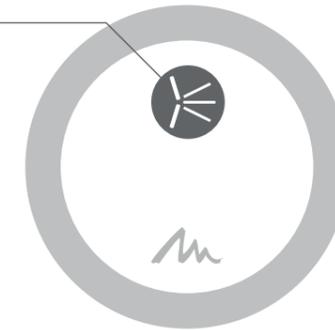

Bei Ausstattung der Whirlwanne mit zusätzlichen Optionen (z.Bsp. Farblichttherapie), sind die Symbole auf der Tastatur ergänzt. Auch das Design der Tastatur kann sich dadurch ändern.

Der Wasserstand muss 5 bis 7 cm oberhalb der am höchsten positionierten Düse sein.

Bei ungenügendem Wasserstand verhindert der eingebaute Trockenlaufschutz die Inbetriebnahme des Whirlpools. Das Ein-/Ausschalten des Whirlpools erfolgt über das am Wannenrand angebrachten Touch-Bedienpaneel. Ein kurzes Drücken auf das Symbol löst die Funktion aus.

Technische Änderungen / Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.


mauersberger 

ENERGY FLÜSTER

Luft und Wasser in Kombination



Jetdüse Ø 50 mm

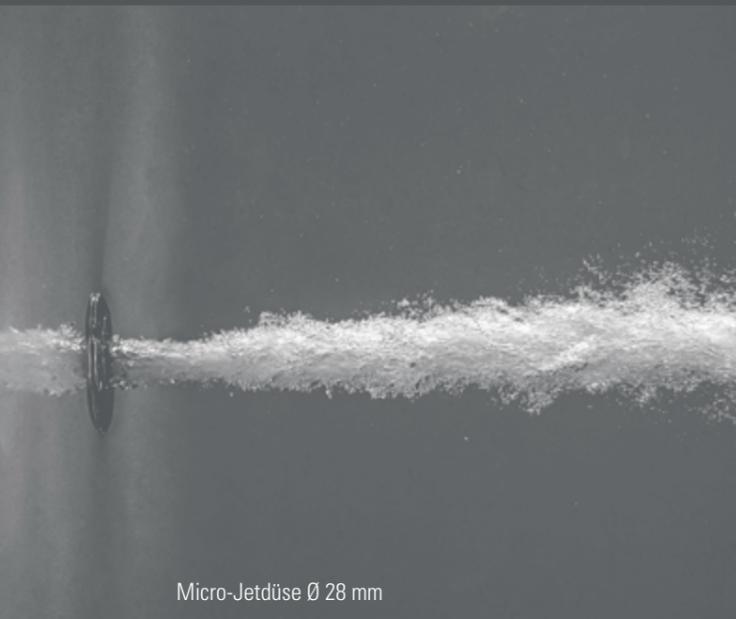

Micro-Jetdüse Ø 28 mm



Flüster-Luftdüse Ø 9 mm

Wohltuende, sanfte Luftbläschen auf der Haut, kombiniert mit belebender Wasserstrahlmassage, einzeln oder beides zusammen: Sie entscheiden mit dem System ENERGY FLÜSTER je nach Stimmungslage und Bedürfnis. Jetdüsen im Seitenbereich und vier Microjetdüsen im Rücken für belebende Massage mit Wasserstrahlen in Kombination mit dem System Balance Flüster, den bis zu 24 Mini-Luftdüsen im Boden, schaffen für Sie das Whirlerlebnis ihrer Wahl.


ENERGY FLÜSTER



Touch-Bedienpanel am Wannенrand



Luftsystem

Erstes Mal drücken: Einschalten
Zweites Mal drücken: Intervall
Drittes Mal drücken: Ausschalten

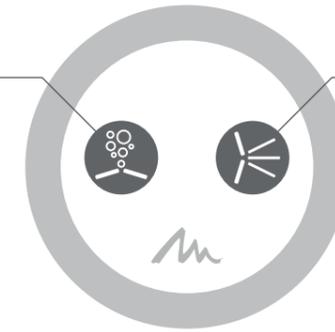

Jetsystem

Erstes Mal drücken: Einschalten
Zweites Mal drücken: Intervall
Drittes Mal drücken: Ausschalten

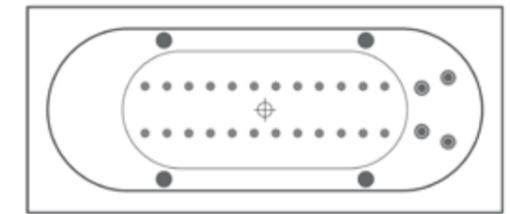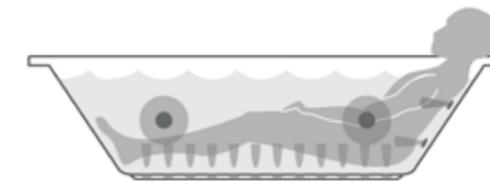

Bei Ausstattung der Whirlwanne mit zusätzlichen Optionen (z.Bsp. Farblichttherapie), sind die Symbole auf der Tastatur ergänzt. Auch das Design der Tastatur kann sich dadurch ändern.

Der Wasserstand muss 5 bis 7 cm oberhalb der am höchsten positionierten Düse sein.

Bei ungenügendem Wasserstand verhindert der eingebaute Trockenlaufschutz die Inbetriebnahme des Whirlpools. Das Ein-/Ausschalten des Whirlpools erfolgt über das am Wannенrand angebrachten Touch-Bedienpaneel. Ein kurzes Drücken auf das Symbol löst die Funktion aus.

Nachtrocknung des Luftsystems

Die automatische Nachtrocknung wird vom Trockenlaufschutz aktiviert. Ca. 20 min, nachdem kein Wasser mehr in der Wanne registriert wird, schaltet sich das Gebläse für ca. 2 min automatisch ein und trocknet das Luftsystem. Dabei läuft das Gebläse mit maximaler Leistung und kann nicht gestoppt werden.


Achtung: Während des Nachtrocknens bitte keine Tastenfunktion am Taster wählen!

ENERGY 1


Luft und Wasser in Kombination



Jetdüse Ø 50 mm

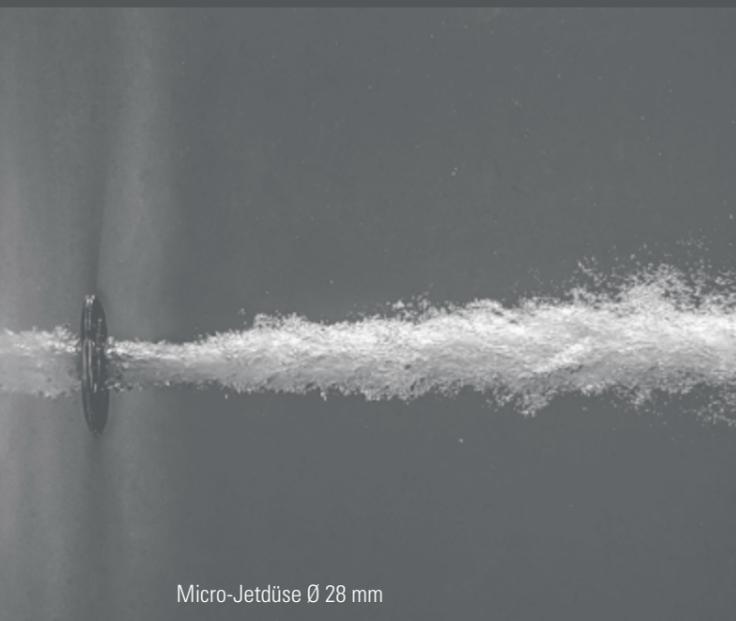

Micro-Jetdüse Ø 28 mm

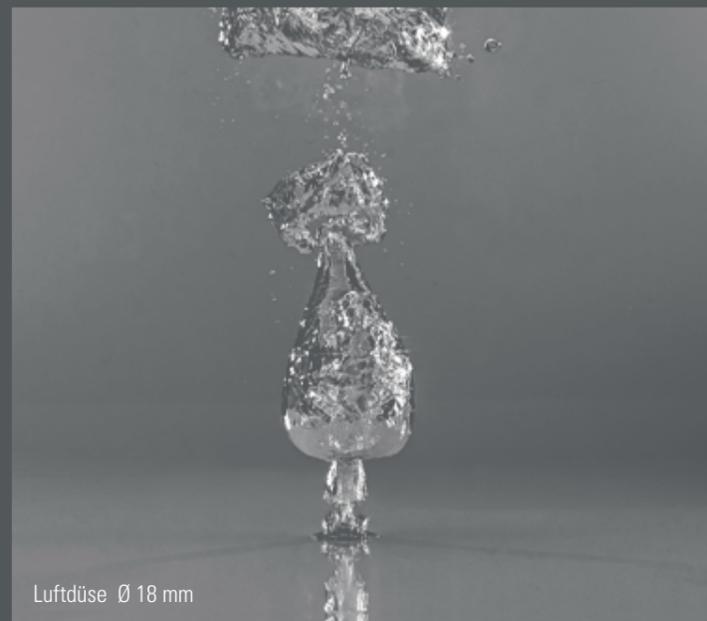

Luftdüse Ø 18 mm

BALANCE und THERAPIE – die Kombination von Luft- und Wasserstrahlen schaffen tiefe Entspannung, eine faszinierende Verbindung aus Ganzkörpermassage und Energiearbeit. Durch die wohltuende Wirkung der Air- und Jet-Düsen lockert sich die Muskulatur, lösen sich Blockaden und der Stoffwechsel wird angeregt. 14 bis 18 superflache Luftdüsen, optimal in den Wannenboden integriert sowie 4 bis 6 Jetdüsen seitlich, vier Micro-Jetdüsen im Rückenbereich, ebenfalls superflach sind in einer Wanne vereint für Ihr individuelles Whirlvergnügen. Das Jet-System ist optimal voreingestellt. Die Luftmenge regeln Sie über ein bedienfreundliches, hinterleuchtetes Touch Panel für sanfte bis kräftige Massage.

ENERGY 1




Touch-Bedienpanel am Wannenrand

Luftsystem

Erstes Mal drücken: Einschalten
Zweites Mal drücken: Intervall
Drittes Mal drücken: Ausschalten

Jetsystem

Erstes Mal drücken: Einschalten
Zweites Mal drücken: Intervall
Drittes Mal drücken: Ausschalten

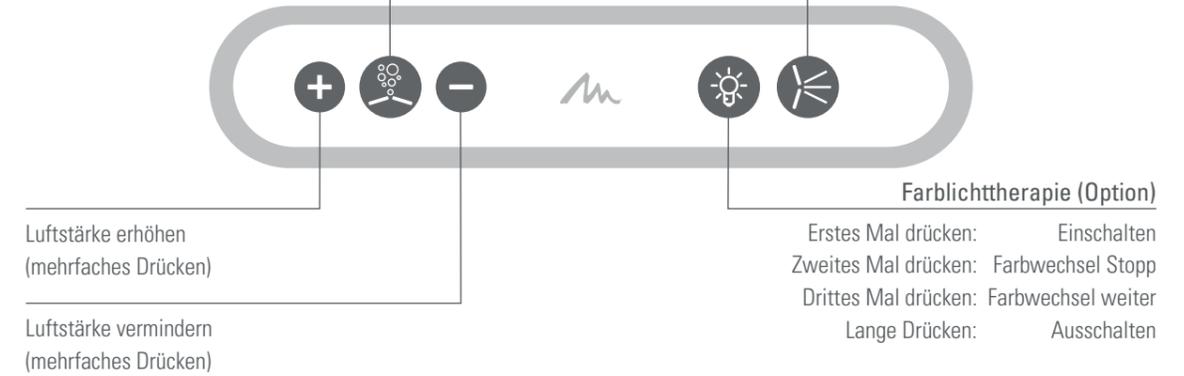


Luftstärke erhöhen
(mehrfaches Drücken)

Luftstärke vermindern
(mehrfaches Drücken)

Farblichttherapie (Option)

Erstes Mal drücken: Einschalten
Zweites Mal drücken: Farbwechsel Stopp
Drittes Mal drücken: Farbwechsel weiter
Lange Drücken: Ausschalten

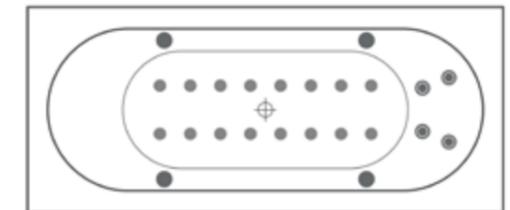

Bei Ausstattung der Whirlwanne mit zusätzlichen Optionen (z.Bsp. Desinfektion), sind die Symbole auf der Tastatur ergänzt. Auch das Design der Tastatur kann sich dadurch ändern.

Der Wasserstand muss 5 bis 7 cm oberhalb der am höchsten positionierten Düse sein.

Bei ungenügendem Wasserstand verhindert der eingebaute Trockenlaufschutz die Inbetriebnahme des Whirlpools. Das Ein-/Ausschalten des Whirlpools erfolgt über das am Wannenrand angebrachten Touch-Bedienpaneel. Ein kurzes Drücken auf das Symbol löst die Funktion aus.

Nachtrocknung des Luftsystems

Die automatische Nachtrocknung wird vom Trockenlaufschutz aktiviert. Ca. 20 min, nachdem kein Wasser mehr in der Wanne registriert wird, schaltet sich das Gebläse für ca. 2 min automatisch ein und trocknet das Luftsystem. Dabei läuft das Gebläse mit maximaler Leistung und kann nicht gestoppt werden.

Achtung: Während des Nachtrocknens bitte keine Tastenfunktion am Taster wählen!


BALANCE BASIC
BALANCE FLÜSTER
BALANCE MILK
THERAPIE
THERAPIE CIRCULAR
THERAPIE RÜCKEN & FUSS
ENERGY FLÜSTER
ENERGY 1
ENERGY KOMFORT
PRICKLES

ENERGY KOMFORT


Luft und Wasser in Kombination



Jetdüse Ø 50 mm

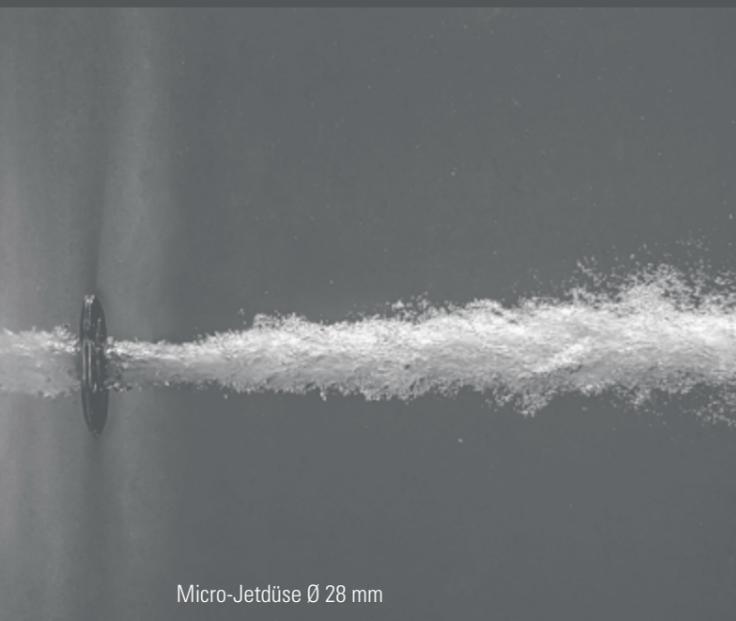

Micro-Jetdüse Ø 28 mm

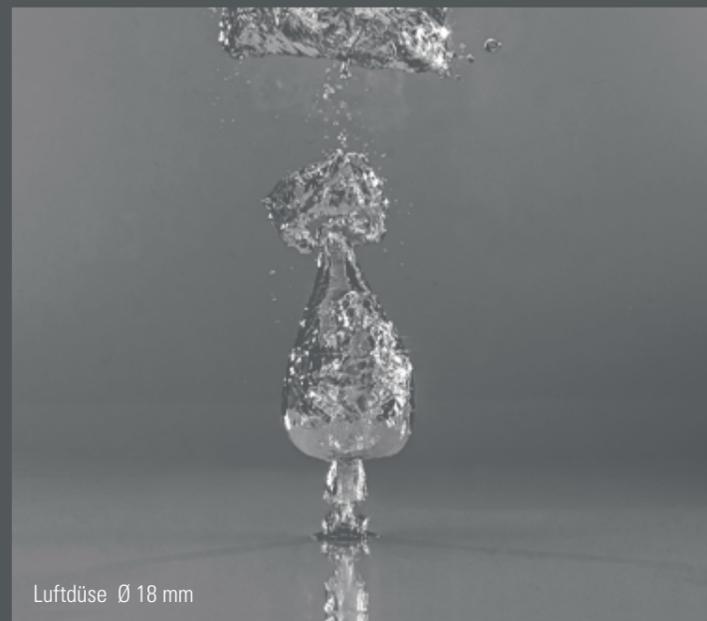

Luftdüse Ø 18 mm



Farblicht Therapie

ENERGY-KOMFORT mit seinen insgesamt 24 bis 32 superflachen und in die Wanne integrierten Düsen besticht durch stufenlose Regelung beider Systeme über ein hinterleuchtetes Touch Panel.

Mit integrierter Farblicht-Therapie tauchen Sie das Wasser in die Farbe Ihrer Wahl oder entspannen bei wechselndem Farbspektrum.

ENERGY KOMFORT



Touch-Bedienpanel am Wannenrand

Luftsystem



Erstes Mal drücken: Einschalten
Zweites Mal drücken: Intervall
Drittes Mal drücken: Ausschalten

Desinfektion

Erstes Mal drücken: Einschalten
Zweites Mal drücken: Intervall
Drittes Mal drücken: Ausschalten

Jetsystem

Erstes Mal drücken: Einschalten
Zweites Mal drücken: Intervall
Drittes Mal drücken: Ausschalten

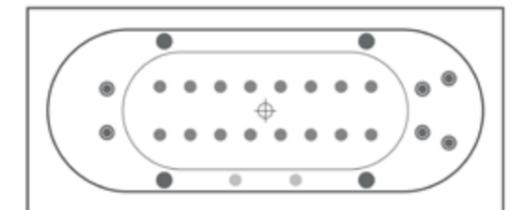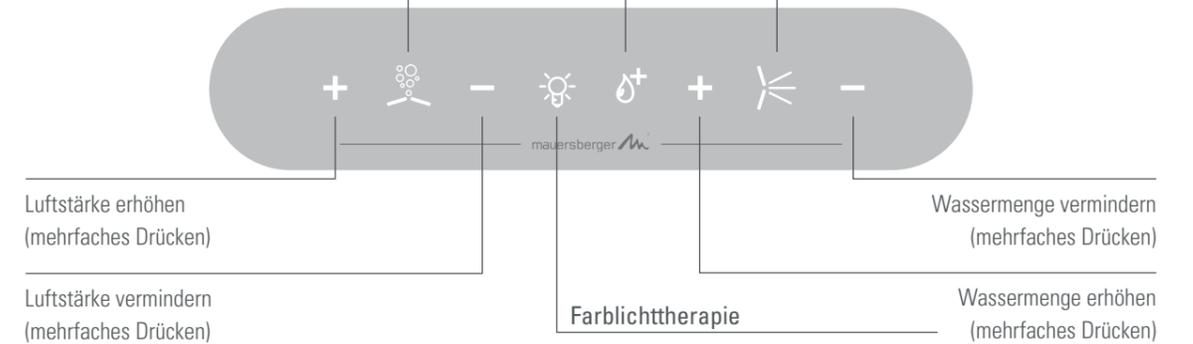

Der Wasserstand muss 5 bis 7 cm oberhalb der am höchsten positionierten Düse sein.

Bei ungenügendem Wasserstand verhindert der eingebaute Trockenlaufschutz die Inbetriebnahme des Whirlpools. Das Ein-/Ausschalten des Whirlpools erfolgt über das am Wannenrand angebrachten Touch-Bedienpaneel. Ein kurzes Drücken auf das Symbol löst die Funktion aus.

Nachtrocknung des Luftsystems


Die automatische Nachtrocknung wird vom Trockenlaufschutz aktiviert. Ca. 20 min, nachdem kein Wasser mehr in der Wanne registriert wird, schaltet sich das Gebläse für ca. 2 min automatisch ein und trocknet das Luftsystem. Dabei läuft das Gebläse mit maximaler Leistung und kann nicht gestoppt werden.

Achtung: Während des Nachtrocknens bitte keine Tastenfunktion am Taster wählen!

BALANCE BASIC
BALANCE FLÜSTER
BALANCE MILK
THERAPIE
THERAPIE CIRCULAR
THERAPIE RÜCKEN & FUSS
ENERGY FLÜSTER
ENERGY 1
ENERGY KOMFORT
PRICKLES

PRICKLES

Sprudelndes und perlendes Wasser – Eine prickelnde Erfahrung

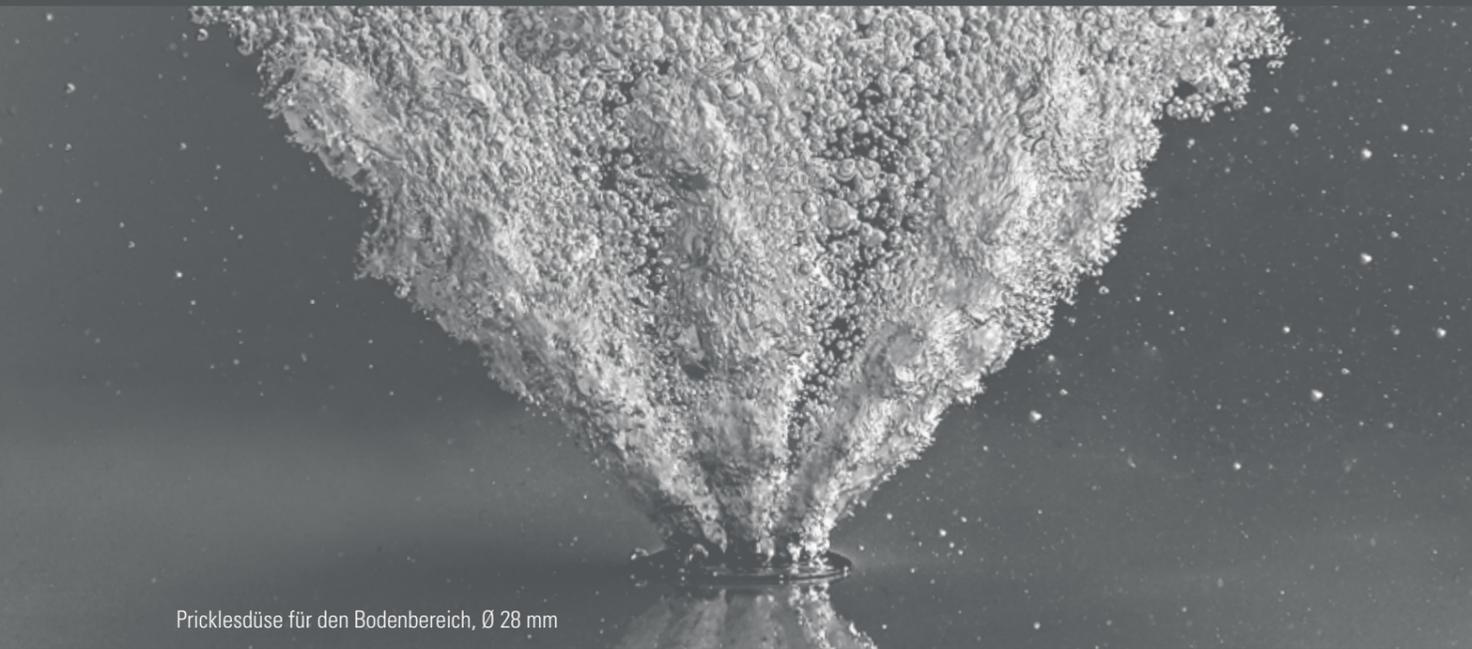

Pricklesdüse für den Bodenbereich, Ø 28 mm



Micro-Jetdüse im Rücken- und Fußbereich, Ø 28 mm

Ein warmer, fächerartiger und feingliedriger Wasserstrahl mit beigemischten kleinsten Luftblasen führt zum Champagner-Effekt. Schwerelos schweben Sie im prickelnden Wasser und Ihre Poren öffnen sich – Wärme umhüllt Sie. So gut wie keine Nebengeräusche verursachend, lässt sich die Dosierung der Düsen ebenso bis zur Einzelanwendung von Luft- und Wasserstrahlen steuern. Farblicht ist bereits in die Serienausstattung integriert. Die Seele entspannt und Sie erfahren eine neues Hautgefühl.






Farblicht Therapie

PRICKLES



Touch-Bedienpanel am Wannenrand

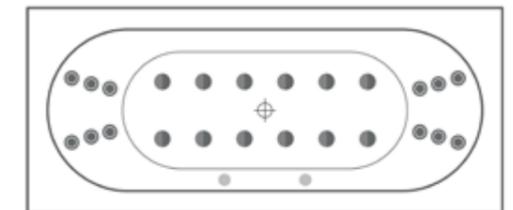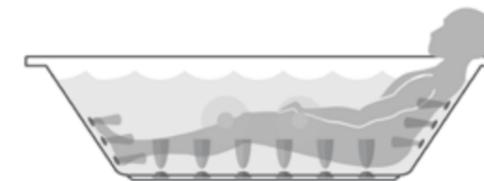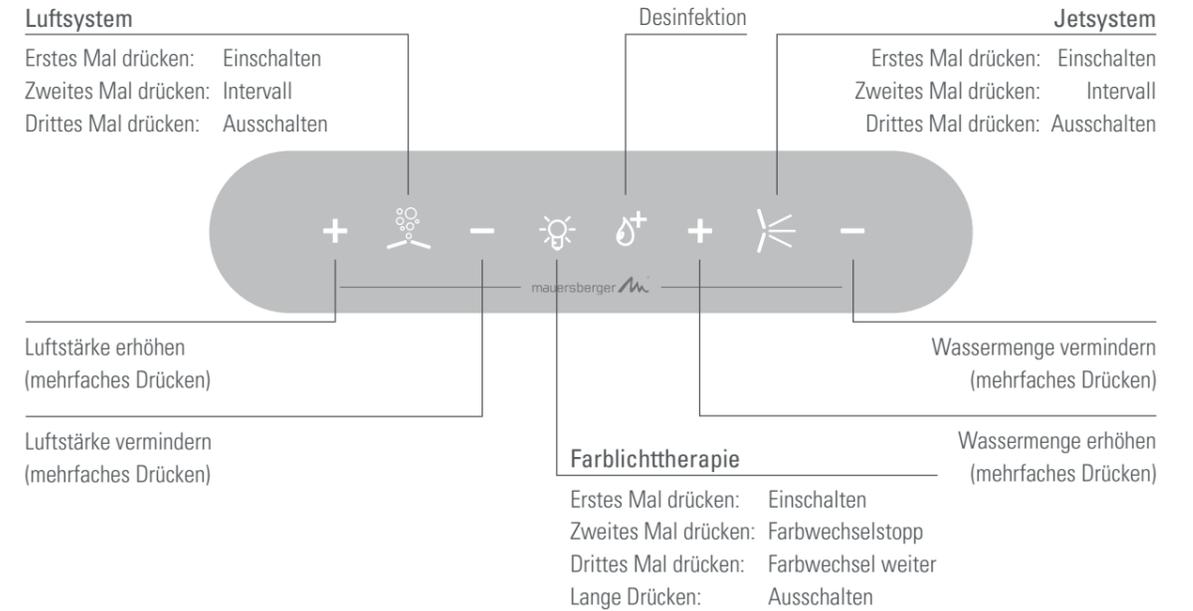

Der Wasserstand muss 5 bis 7 cm oberhalb der am höchsten positionierten Düse sein.

Bei ungenügendem Wasserstand verhindert der eingebaute Trockenlaufschutz die Inbetriebnahme des Whirlpools. Das Ein-/Ausschalten des Whirlpools erfolgt über das am Wannenrand angebrachten Touch-Bedienpaneel. Ein kurzes Drücken auf das Symbol löst die Funktion aus.

Nachtrocknung des Luftsystems

Die automatische Nachtrocknung wird vom Trockenlaufschutz aktiviert. Ca. 20 min, nachdem kein Wasser mehr in der Wanne registriert wird, schaltet sich das Gebläse für ca. 2 min automatisch ein und trocknet das Luftsystem. Dabei läuft das Gebläse mit maximaler Leistung und kann nicht gestoppt werden.

Achtung: Während des Nachtrocknens bitte keine Tastenfunktion am Taster wählen!

BALANCE BASIC
 BALANCE FLÜSTER
 BALANCE MILK
 THERAPIE
 THERAPIE CIRCULAR
 THERAPIE RÜCKEN & FUSS
 ENERGY FLÜSTER
 ENERGY 1
 ENERGY KOMFORT
 PRICKLES

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

07. Zusatzausstattung

Zusatzheizung für Jet- und Jetkombisysteme

Die Jetheizung hält die Temperatur des Badewassers bzw. erhöht diese unwesentlich. Sie arbeitet nur in Kombination mit der Jetpumpe und wird beim Einschalten dieser immer mit aktiviert.

Frischwassernachspülanlage

Die Aktivierung der Nachspülung wird von der Elektronik des Pools übernommen.

Solange sich Wasser in der Wanne befindet, ist die Nachspülung in Warteposition. Ca. 10 min nach Entleerung der Wanne startet diese automatisch und kann nicht abgebrochen werden. Rohrleitungen des Jetsystems werden für 3 min mit Frischwasser gespült.

Soundsystem

Das Soundsystem ist mit einer Bluetooth-Schnittstelle ausgestattet. Sie ist aktiv, wenn Spannung an der Wanne anliegt und damit Verbindungsbereit.

Die Verbindung (Kopplung) des Bluetooth-Empfängers mit dem jeweiligen Sendegerät erfolgt nach Bedienungsanleitung des Herstellers. Der Bluetooth-Empfänger hat die Kennung „Mauersberger XXXX“. Nach Kopplung können alle Medien (Radio, Musik, Hörbücher etc.) abgespielt werden. Alle Einstellungen (Lautstärke, Klang usw.) regeln Sie individuell über Ihr Ausgabegerät. Sie können immer nur ein Gerät mit dem Soundsystem verbinden.

Farblicht 2 und 4 / Effektlicht

Systeme: BALANCE, THERAPIE, ENERGY 1, ENERGY KOMFORT, PRICKLESS

- Das Farblicht wird über das im Bedienteil eingebaute Lichtsymbol gesteuert.
- Durch kurzes Drücken des Symbols leuchtet die LED des Symbols weiß/blau und das Farblicht der Wanne leuchtet. Es befindet sich im Farbwechselmodus – die verschiedenen Farben wechseln langsam durch.
- Durch nochmaliges Drücken bleibt die aktuelle Farbe stehen und das Bedienfeld leuchtet blau. Diese Farbe leuchtet so lange, bis man erneut die Taste betätigt. Damit ist der Farbwechsel wieder aktiv und das Bedienfeld leuchtet weiß/blau
- Um das Farblicht komplett abzuschalten, muss das Lichtsymbol länger (ca. 3 s) gedrückt werden.

Systeme: BALANCE FLÜSTER, THERAPIE RÜCKEN & FUSS, ENERGY FLÜSTER

- Das Farblicht bei diesen Whirlsystemen besitzt einen separaten Taster.
- Durch kurze Betätigung des Symbols auf dem Sensortaster wird der Scheinwerfer eingeschaltet bzw. ausgeschaltet.
 -  Farbwechsel rote Farbtöne
 -  Farbwechsel gelbe/grüne Farbtöne
 -  Farbwechsel blaue Farbtöne
 -  Sieben verschiedene fixierte Farben frei wählbar
- Bei allen oben erwähnten Systemen kann das Farblicht auch ohne Wasser genutzt werden! Es besitzt keinen Timer und leuchtet demzufolge so lange, wie es eingeschaltet ist!

Touch-Panel mit automatischen Programmen und Temperaturanzeige

Die Bedienung der Funktionen Air, Jet, Licht und Desinfektion ist wie in den Bedienungsanleitungen ENERGY KOMFORT oder PRICKLESS beschrieben, die Anordnung auf dem Display weicht ab.

Alle Funktionen und die aktuelle Temperatur werden im Anzeigefeld dargestellt.

Die verschiedenen Programme werden mit dem Symbol  rechts neben der Temperaturanzeige gestartet.

- Programme 1/ 2/ 3 werden durch Drücken des Programmbutton angewählt
- jedes Programm läuft 15 min und wird im Display angezeigt
- drückt man den Programmbutton erneut, wird das Programm abgebrochen

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

08. Desinfektion

Jeder Whirlpool sollte nach ca. zehn Nutzungen oder zehn Wochen (welches früher eintritt) gereinigt bzw. desinfiziert werden, bei Nichtbenutzung entfällt dies natürlich.

Dabei ist es unabhängig, ob ohne den Pool einzuschalten gebadet, oder gewirbelt wurde.

Vor oder nach einer längeren Nichtbenutzung (z. B. Sommerhalbjahr) sollte eine Desinfektion vorgenommen werden.

Die Desinfektion mit Hilfe des speziellen Whirlpool-Reinigers von -mauersberger-, Artikel-Nr. 3100016004 bewirkt, dass sich in den Rohrleitungen Rückstände lösen und keine Bakterien bilden.

Achtung: Die Sicherheitshinweise auf dem Etikett des Desinfektionsmittels unbedingt beachten!

Während des Desinfektionsvorganges darf nicht gebadet werden!

Desinfektionsmittel vor Kinder sicher aufbewahren!

08.1 Desinfektion mit automatischer Desinfektionsanlage (Art. 3100013001)

Hier befindet sich ein Behälter unter der Wanne. Über einen Einfüllstutzen im Wannenrand können ca. 1 - 1,5 l Desinfektionsmittel eingefüllt werden.

Für den Desinfektionsvorgang kann das Badewasser genutzt werden. Es muss jedoch die Wanne bis min. 5 - 7 cm über den Düsen gefüllt werden, um die Funktion des Systems zu gewährleisten (Trockenlaufschutz).

Die Desinfektion wird gestartet durch gleichzeitiges Drücken der Taste  und  für länger als 5 s (Kindersicherung).

Die Taste  blinkt blau.

Ablauf der Desinfektion

- Jetsystem läuft für 1 min, dabei wird aus dem Behälter Desinfektionsmittel entnommen
- Whirlpool ruht für 5 min
- System läuft ein zweites mal für 1 min
- Whirlpool ruht für 5 min
- System läuft ein drittes mal für 1 min
- LED's auf Tastatur leuchten von links nach rechts (ähnl. Leuchtband) – Desinfektionsvorgang ist beendet
- Wasser kann abgelassen werden
- 20 min später: Luftsysteem wird getrocknet, Gebläse geht für 3 min
- blaue LED am Symbol Desinfektion der Tastatur erlischt
- Ende: Säubern der Wanne wie nach jedem Badevorgang

Empfehlung: Am Ende der Desinfektion die Wanne nochmals mit klarem Wasser befüllen und alle Systeme kurz einschalten, um Hautreizungen beim nächsten Baden zu vermeiden.

Beschreibung der LED am Symbol Desinfektion der Tastatur im Ruhezustand

- langsam hellblau blinkend – Vorratsbehälter leer/Reinigungsmittel nachfüllen
- schnell blau blinkend – Desinfektionsprogramm in Betrieb
- LED's auf Tastatur leuchten von links nach rechts – Desinfektionsprogramm abgelaufen, Wasser ablassen, Nachrocknung abwarten

08.2 Desinfektion Whirlsystem ENERGY KOMFORT und PRICKLES

Nach zehn Nutzungen der Wanne leuchtet das Symbol „Desinfektion“ auf dem Bedienteil dauerhaft hellblau. Dies signalisiert optisch, dass der Whirlpool gereinigt werden sollte. Das blaue Licht leuchtet so lange bis die Desinfektion/Reinigung, wie unter Punkt 8.1, Seite 23, **Desinfektion mit automatischer Desinfektionsanlage** beschrieben, durchgeführt ist. Der Whirlpool ist jedoch weiterhin voll funktionstüchtig!

Sollten Ihr System keine automatische Desinfektion enthalten, müssen sie vorab 100 ml, bei großen Wannen 200 ml Desinfektionsmittel ins Wasser geben. Der weitere Ablauf ist dann wie beschrieben.

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

08.3 Desinfektion manuell

(Systeme ohne automatische Desinfektionsanlage außer System ENERGY KOMFORT und PRICKLESS)

Für den Vorgang kann das vorhandene Badewasser genutzt werden, es muss jedoch die Wanne bis min. 5 - 7 cm über den Düsen gefüllt werden, um die Funktion des Systems zu gewährleisten (Trockenlaufschutz).

Die Desinfektion/Reinigung wird in folgender Reihenfolge durchgeführt:

1. 100 ml Desinfektionsmittel in das Wasser geben. Bei starken Verschmutzungen und großen Wannen 200 ml verwenden
2. gesamtes Whirlsystem (Luft, Wasser oder wenn vorhanden, beides) für 2 - 3 min einschalten
3. Desinfektionslösung für min. 15 min einwirken lassen
4. Systeme nochmals für 2 - 3 min einschalten
5. diesen Rhythmus je nach Verschmutzungsgrad 1 - 2 mal wiederholen
6. Wasser ablassen
7. bei Whirlsystemen mit Luft erfolgt hier eine Nachrocknung nach ca. 20 min. Das Luftgebläse schaltet sich nach 3 min automatisch wieder ab.
8. Wanne säubern wie nach jeden Badevorgang
9. nach 20 min schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung des Bedienfeldes ab

Empfehlung: Am Ende der Desinfektion die Wanne nochmals mit klarem Wasser befüllen und alle Systeme kurz einschalten, um Hautreizungen beim nächsten Baden zu vermeiden.

09. Badezusätze

Wir empfehlen nichtschäumende Badezusätze für Whirlwannen.

Badtechnik -mauersberger- bietet z. B. Meeressalze in verschiedenen Duftrichtungen an.

Reinigung und Pflege

Nach der Benutzung schalten Sie alle Whirlpool-Funktionen aus, öffnen den Ablauf und lassen das Wasser ablaufen.

Spülen Sie die Wannenoberfläche mit warmen Wasser ab, bei Bedarf mit einem flüssigen, milden Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel, Badreiniger oder Neutralseife). Trocknen Sie die Wannenoberfläche mit einem weichen, nicht kratzenden und fuselnden Tuch.

Nach jeder Entleerung Ablauf offen lassen!

Bei Verschmutzung der Massagedüsen machen Sie die Kugel gängig durch mehrfaches Verstellen und spülen anschließend mit klarem Wasser.

Entfernen Sie nach Gebrauch des Whirlpools Verunreinigungen (z. B. Haare) am Absaugsieb (nur bei Wassersystem vorhanden).

Kleine Schönheitsreparaturen: Kratzer im Acryl können mit dem -mauersberger- Polier- und Pflegeset (Artikel- Nr. 500520000) entfernt werden.

Achtung/Hinweis:

- Verwenden Sie auf keinen Fall scheuernde oder sandhaltige Reinigungsmittel (auch nicht in flüssiger Form). Sie schaden damit der Acryloberfläche und den Düsen.
- Kalkrückstände können mit einer Wasser-Essiglösung (Verhältnis 1:1, keine Essigessenz) oder einem verdünnten Kalkreiniger entfernt werden.
- Bei Whirlwannen auf keinen Fall chlorhaltige Reinigungsmittel oder andere aggressive Reiniger (Verdünner, Aceton o. ä.) verwenden. Da es in verschiedenen Regionen unterschiedliche Wasserqualitäten gibt und dem Trinkwasser unter Umständen von den Wasserwerken Chemikalien zugesetzt werden, kann es zu einer elektrochemischen Reaktion an den verchromten Teilen kommen (Chromschäden). Deshalb sollte nie länger als 24 h Wasser in der Wanne stehen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Ablaufes keinen chemischen Rohrreiniger, da es dabei zu einer Wärmeentwicklung kommt, welche das Acryl der Wanne schädigen kann.



OPTIONEN UND ZUBEHÖR

10. Störungen

Whirlpoolfunktionen lassen sich nicht aktivieren oder generelle Fehlfunktionen: Netzanschluss, Sicherung bzw. FI-Schutzschalter überprüfen, 3 min die Stromzufuhr unterbrechen und danach wieder testen

Keine Funktion des Wassersystems (THERAPIE, ENERGY, PRICKLES): Ist genügend Wasser in der Wanne? Wasser muss min. 5 - 7 cm über höchsten Düse stehen – zum Testen Wanne bis Überlauf füllen.

Wasserpumpe saugt unregelmäßig, Wasserdüsen schwanken in der Leistung: Wasseransaugung verstopft – reinigen oder Stopfen im Boden nicht richtig eingehangen (siehe Wartungsanleitung Viega)

Whirlpoolsystem schaltet sich ab: Nach ca. 30 min schaltet sich das Whirlpool durch eine Schutzschaltung von selbst ab, kann jedoch sofort wieder eingeschaltet werden

Luftsystem schaltet sich nach dem Ablassen des Wassers an: Es läuft die automatische Nachrocknung des Luftsystems. Diese schaltet sich nach ca. 3 min automatisch wieder ab.

Luftsystem schaltet sich an, ohne das Wasser in der Wanne war:

An der Hinterseite der Wanne befindet sich ein Trockenlaufsensor. Dieser registriert z. B. auch Kleidung, welche über die Wanne gelegt wurde oder das Auswischen bzw. Säubern etc. Wird nun z. B. Kleidung wieder weggenommen, reagiert der Sensor und das Luftsystem trocknet nach 20 min automatisch nach, unabhängig, ob Wasser in der Wanne war.

FI-Schutzschalter löst aus: Wanne bzw. Whirlpool nicht mehr nutzen – Kundendienst anfordern

Aggregate brummen bzw. machen starke Geräusche: Wanne bzw. Whirlpool nicht mehr nutzen – Kundendienst anfordern

Achtung!

Jegliche Veränderungen an der Technik bzw. Eingriff in die Technik führen zum Verlust des Garantie- und Gewährleistungsanspruchs! Das Beheben von Defekten darf nur von einem Fachbetrieb, welcher über die nötigen Kenntnisse und Kompetenzen bezüglich des Produktes und der Anwendung von nationalen Sicherheitsbestimmungen verfügt, ausgeführt werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

07. Ablaufstopfen für Wassersysteme bei Bodenansaugung reinigen und einsetzen





Eigene Manufaktur in Sachsen/Deutschland

BADTECHNIK MAUERSBERGER BETRIEBS GMBH

AM GRÜNDEL 4 · 09423 GELENAU

TELEFON 03 72 97 / 3 94-0

FAX 03 72 97 / 3 94-11

www.mauersberger.eu

info@mauersberger.eu