

ACRYL


mauersberger ®
acryl · mineral · pool



MONTAGEANLEITUNG
FÜR DESIGN-VERKLEIDUNGEN

MONTAGE MEHRSEITIGER DESIGN-VERKLEIDUNGEN

Bitte ziehen Sie vor dem Einbau die Schutzfolie ab. Überprüfen Sie Ihre hochwertige Verkleidung vor dem Einbau auf eventuelle Schäden. Stellen Sie die FüÙe auf die Höhe der Schürze ein und montieren Sie die Badewanne (sh. dazu Montageanleitung für Badewannen) Zwischen Design-Verkleidung und Badewanne ist ein Abstand von 2 mm als Dehnungsbereich vorzusehen. Nach dem fachgerechten Einbau der **mauersberger** Badewanne, die Design-Verkleidung bis an die vormontierten Anschläge unter die Wannen schieben. Die Design-Verkleidung umlaufend Einsilikonieren.

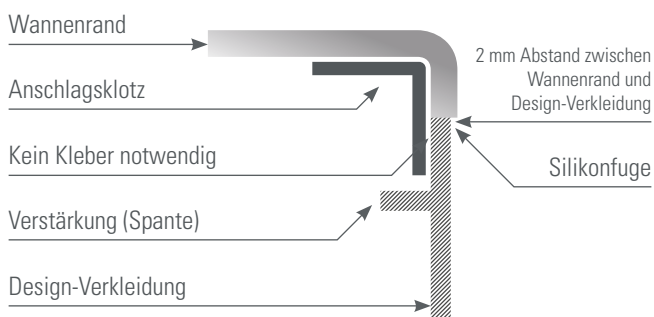


Es kann aufgrund baulicher Gegebenheiten notwendig werden die Design-Verkleidung zu kürzen oder zu schneiden. Dies kann problemlos mit einem Winkelschleifer mit einer Diamantscheibe oder einer Handkreissäge mit einem Hartmetall-bestückten Vielzweck-Sägeblatt gemacht werden.


ACHTUNG: Wenn die Design-Wannenverkleidung mit HPL-Schichtstoff unter 4°C gelagert wird, kann an der Design-Wannenverkleidung eine Blasenbildung entstehen.

MONTAGE EINSEITIGER DESIGN-VERKLEIDUNGEN

Bitte ziehen Sie vor dem Einbau die Schutzfolie ab. Überprüfen Sie Ihre hochwertige Verkleidung vor dem Einbau auf eventuelle Schäden. Stellen Sie die FüÙe auf die Höhe der Schürze ein und montieren Sie die Badewanne (sh. dazu Montageanleitung für Badewannen) Zwischen Design-Verkleidung und Badewanne ist ein Abstand von 2 mm als Dehnungsbereich vorzusehen. Nach dem fachgerechten Einbau der **mauersberger** Badewanne, die mitgelieferten Anschlagklötze in Waage zu den im Wannenrand montierten Anschlagklötzen auf dem Fußboden und an der Wand mit dem mitgelieferten Montagekleber befestigen.

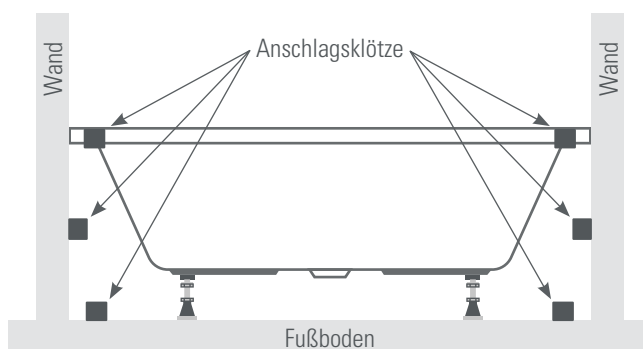

Nach Aushärtung des Montageklebers, die Design-Verkleidung bis an die Anschläge unter die Wannen schieben. Die Design-Verkleidung umlaufend Einsilikonieren.

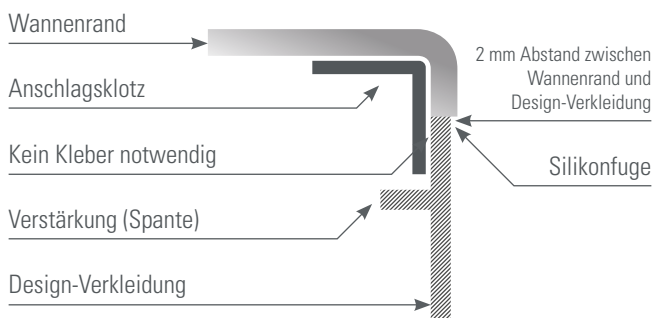

Es kann aufgrund baulicher Gegebenheiten notwendig werden die Design-Verkleidung zu kürzen oder zu schneiden. Dies kann problemlos mit einem Winkelschleifer mit einer Diamantscheibe oder einer Handkreissäge mit einem Hartmetall-bestückten Vielzweck-Sägeblatt gemacht werden.

ACHTUNG: Wenn die Design-Wannenverkleidung mit HPL-Schichtstoff unter 4°C gelagert wird, kann an der Design-Wannenverkleidung eine Blasenbildung entstehen.

Eigene Manufaktur in Sachsen/Deutschland

BADTECHNIK MAUERSBERGER BETRIEBS GMBH

AM GRÜNDEL 4 · 09423 GELENAU

TELEFON 03 72 97 / 3 94-0

FAX 03 72 97 / 3 94-11

www.mauersberger.eu

info@mauersberger.eu