


# MONTAGEHINWEISE

## Für die Modelle Lacus 1, Lacus 2 & Macu


- ACHTUNG!**
- Vor der Montage sind die Produkte auf Schäden zu kontrollieren!
  - Nach dem Anschließen der Acrylbadewanne und vor dem Silikonieren ist ein Ablauf- & Dichtheitstest der Ab- & Überlaufgarnitur vorzunehmen!
  - Für Schäden an bereits montierten Produkten übernehmen wir keine Haftung!

Für Acrylbadewannen wird ein ebener und stabiler Fußboden benötigt!

1. Legen Sie die freistehende Acrylbadewanne mit der Oberseite nach unten auf eine weiche Unterlage und richten Sie die FüÙe mit einer Wasserwaage ein.  
Die FüÙe sollten ca. 2 mm höher eingestellt werden und somit 2 mm über den unteren Rand der Hülle hinausragen.  
Wichtig! - Geben Sie auf alle 4 FüÙe Polymerklebstoff (im Lieferumfang enthalten).

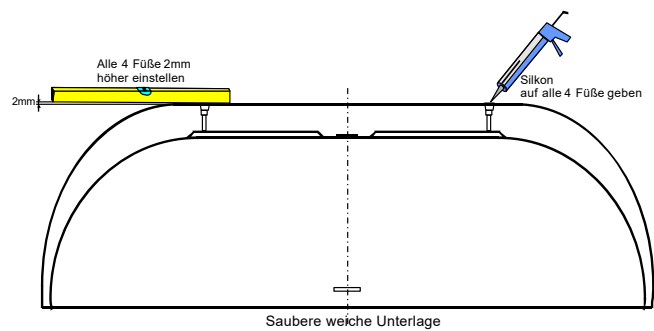

2. Bringen Sie bauseits die Wannrandbefestigungen an. Stellen Sie die freistehende Acrylbadewanne auf und schließen Sie den Ablauf an!
  - Dichtheitstest und Ablaufprobe durchführen
  - Befüllen Sie die Wanne halbvoll und lassen Sie dieses erst ab, nachdem das Silikon ausgehärtet ist.
  - Füllen Sie den umlaufenden Spalt zwischen Wannenhülle und Fußboden mit Silikon. Dabei sind die Herstellerhinweise des Silikons zu beachten. - Fertig!

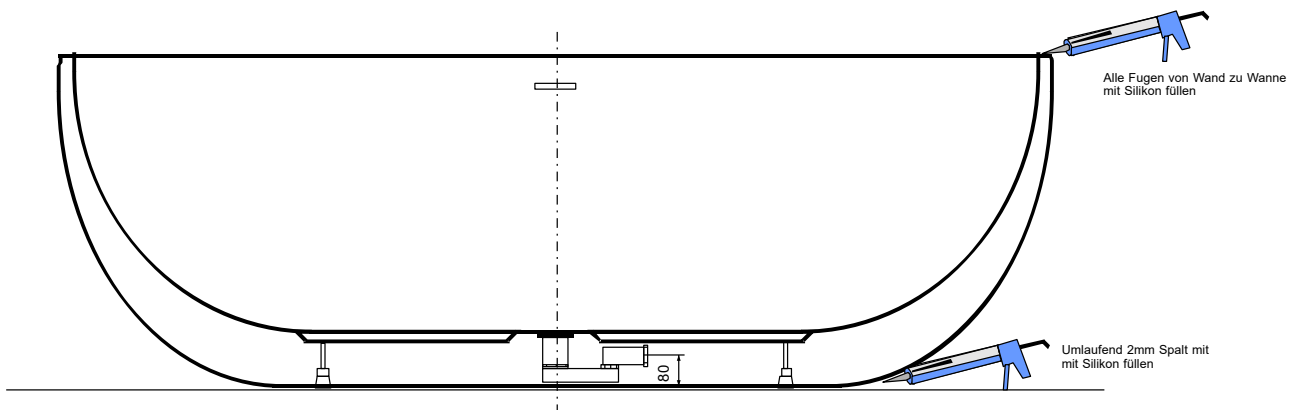

# PFLEGEHINWEISE

Für die Modelle Lacus 1, Lacus 2 & Macu



Eine Partnermarke  
von mauersberger

## Pflege der freistehenden Acrylbadewannen:

Hochwertige gegossene Acrylglasplatten zeichnen sich durch eine glatte, nicht poröse und dadurch leicht zu reinigende Oberfläche aus. Sanitäracryl ist ein körpersympathischer, sich warm anführender Werkstoff.

Spülen Sie Ihre Acrylbadewanne nach jeder Benutzung mit klarem Wasser ab und trocknen Sie die Flächen mit einem weichen Tuch.

### Reinigung:

- Wir empfehlen zur schonenden Reinigung einen weichen Schwamm und flüssiges Spülmittel oder einen milden Reiniger zu verwenden.
- Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser gründlich nach.
- Beim Einsatz von Badezusätzen beachten Sie bitte die Reinigungsempfehlung des jeweiligen Herstellers.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls scheuernde oder Lösungsmittelhaltige Reiniger, sowie keine aggressiven Säuren und Laugen!
- Kalkablagerungen können mit einem Zitrus- oder Essigbasierten Reiniger beseitigt werden.
- Bitte geben Sie keine Waschmittel in die Acrylbadewanne.
- Haben Sie keine Angst vor Kratzern: Schleifen Sie mit feinem Nass-Schleifpapier die Stelle vorsichtig in kreisender Bewegung und polieren sie anschließend mit einer Polierpaste auf Hochglanz. Dieses Polier- und Pflegeset erhalten Sie bei Bedarf direkt bei mauersberger.

## Passende Pflegeartikel:



Polier-Set für Acryloberflächen glänzend  
Inhalt: 1 Stk. Unipol Dur Plastic Polish, 1 Stk. Poliertuch  
Art.-nr.: 5005100000

Gebrauchsanleitung:



Schleif-Polier-Set für Acryloberflächen glänzend  
Inhalt: 1 Stk. Unipol Dur Plastic Polish, 1 Stk. Poliertuch,  
je 1x Nass-Schleifpapier (P1000, P1500, P2000)  
Art.-nr.: 5005100000

Gebrauchsanleitung:

