


ACRYL

mauersberger ®
acryl · mineral · pool

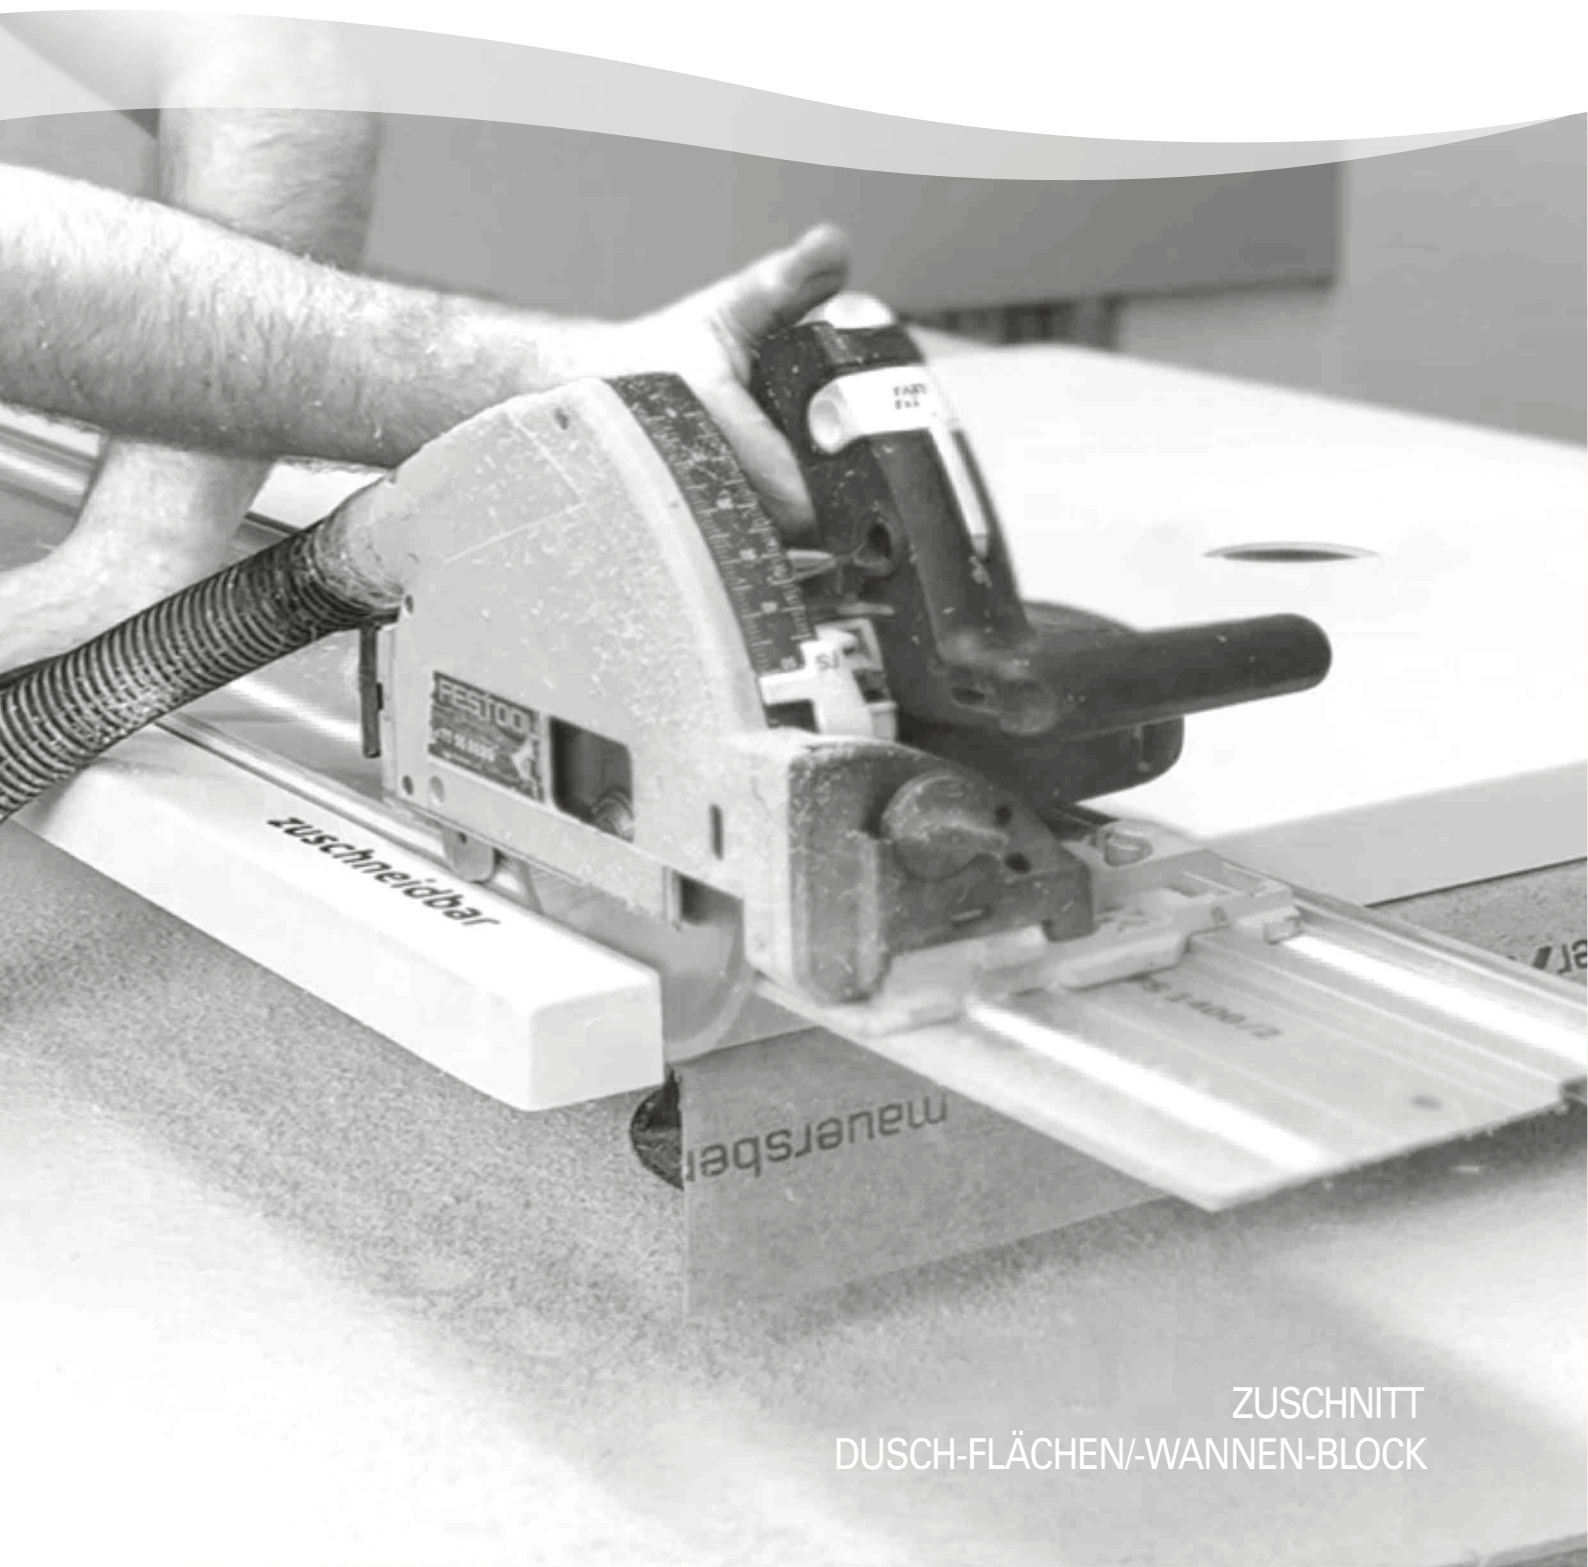

ZUSCHNITT
DUSCH-FLÄCHEN-/WANNEN-BLOCK

ZUSCHNITT

von Dusch-flächen/-wannen-Block

SIE BENÖTIGEN:

- Handkreissäge
- Führungsschiene
- Sägeblatt (empfohlen 160mm HM, mindestens 42 Zähne Trapez Flachzahn (TFN), für NE Metalle und Kunststoff)
- Stichsäge mit HSS Sägeblatt für Eckausschnitt
- Bleistift oder Marker
- Schutzbrille
- Gehörschutz
- Staubmaske / Staubsauger



Zuschneibar sind nur Dusch-flächen/-wannen-Blöcke im gekennzeichneten Bereich, welche ab Werk als zuschneidbare Ausführung bestellt werden!

VORBEREITUNG: Legen Sie den **Dusch-flächen/-wannen-Block** auf einen stabilen Untergrund. Tragen Sie eine Schutzbrille, Gehörschutz und eine Staubmaske, um sich zu schützen.

MESSEN Sie die gewünschte Größe des Bereichs, welchen Sie schneiden wollen. Markieren Sie die Schnittlinie mit einem geeigneten Stift. Idealerweise kleben Sie zuerst Papierklebeband auf und setzen darauf die Markierung.

FÜHRUNGSSCHIENE ANBRINGEN: Befestigen Sie die Führungsschiene entlang der Markierung am **Dusch-flächen/-wannen-Block**. Dies sorgt für einen geraden Schnitt.

SÄGEBLATT MONTIEREN: Achten Sie darauf, dass es sicher sitzt. Verwenden Sie nur scharfe Sägeblätter! Tauchen Sie immer mit laufendem Sägeblatt in das Material ein!

SÄGEN: Achten Sie darauf, dass der **Dusch-flächen/-wannen-Block** während des Schneidens nicht verrutscht. Führen Sie die Handkreissäge, mit mittlerer bis hoher Drehzahl, langsam und gleichmäßig entlang der Führungsschiene. Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus, um ein Überhitzen und Schmelzen des Materials zu vermeiden!

BEI ECKAUSSCHNITTEN: Bohren Sie den Schnittpunkt der Schnittkanten vor. Sägen Sie soweit wie möglich, mit der Handkreissäge, an die Bohrung heran. Für den verbleibenden Schnitt empfehlen wir die Verwendung einer Stichsäge mit einem HSS-Sägeblatt und progressiver Zahnteilung. (1500-2000 Hübe/Min. empfohlen)

NACHBEARBEITUNG: Glätten Sie gegebenenfalls die Schnittkanten mit feinem Schleifpapier, um eine saubere Oberfläche zu erhalten. Bringen Sie anschließend das mitgelieferte Dichtband an.

Beachten Sie u.a. die Einhaltung der Normen für Abdichtungen DIN 18534 und DIN 18535, sowie der Norm für Fugenabdichtung. Das integrierte Dichtvlies im **Dusch-flächen/-wannen-Block** muss entsprechend den geltenden Normen und der Bausituation am Produkt selbst, sowie an den Übergängen zu Wand und Boden an- und eingebracht, fortgeführt und an die Abdichtungsschicht angeschlossen werden. Wird das Dichtvlies an die Wand angebunden, so muss dieses an der Außenfläche des Wannenrandes mit einem geeigneten Kleber verklebt werden. Ebenso ist die normgerechte Ausführung der Fugen zu beachten und einzuhalten.

Es können nur Dusch-flächen/-wannen-Blöcke geschnitten werden, die ausdrücklich als vorher zuschneidbar bestellt wurden! Das Zuschneiden ist ausschließlich innerhalb des markierten Bereichs möglich!



Bitte beachten Sie auch unser Montagevideo zum Zuschnitt des Dusch-flächen/-wannen-Blockes!

Eigene Manufaktur in Sachsen/Deutschland

BADTECHNIK MAUERSBERGER BETRIEBS GMBH

AM GRÜNDEL 4 · 09423 GELENAU

TELEFON 03 72 97 / 3 94-0

FAX 03 72 97 / 3 94-11

www.mauersberger.eu

info@mauersberger.eu